



BEDIENUNGSANLEITUNG

Metall Codeschloss mit Touch Tastatur

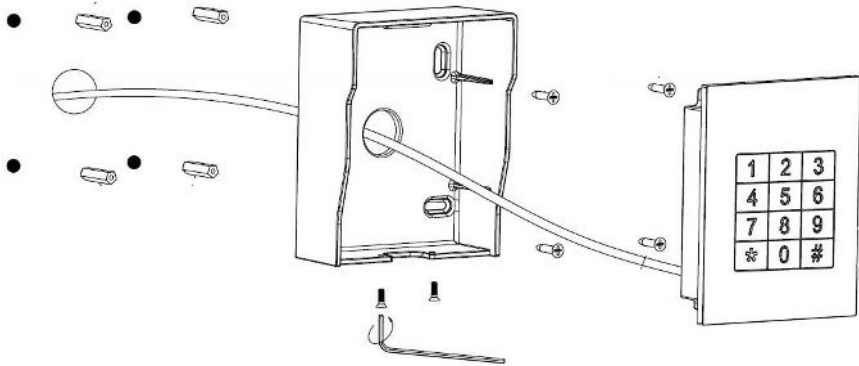

MATHFEL GMBH & CO. KG

Auf dem Viertel 3
D-76887 Bad Bergzabern
Tel.: +49 6343 93830-10
info@mathfel.de
www.mathfel.de



RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Produkt verfügt über integrierte Internet-Funktionalität. Alle Risiken die dadurch entstehen werden ausschließlich vom Benutzer getragen. Wir sind nicht verantwortlich für ungewöhnliches Verhalten, Datenverluste, Eingriffe in die Privatsphäre oder sonstigen Gefahren die im Zuge von u.a. Cyberattacken, Hackerangriffen, Viren, Malware etc. entstehen. Die Rechtsprechung bzgl. Videoüberwachung variiert von Ort zu Ort. Bitte setzen Sie sich vor der Installation dieses Produktes mit dem vor Ort geltenden Recht auseinander. Der rechtskonforme Betrieb liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Wir haften nicht für durch den Betrieb unseres Produkts entstehende Schäden und Konflikte.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden entworfen, um angemessenen Schutz gegenüber Interferenzen beim Betrieb in betrieblichen Umgebungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt unter Umständen Hochfrequenzenergie aus. Wird das Gerät nicht vorschriftsgemäß angebracht, kann es Störungen im Funkverkehr verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann zu derartigen Störungen führen, die vom Betreiber auf eigene Kosten zu beheben sind.

FCC-Bedingungen

Dieses Gerät erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden 2 Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Das Gerät muss alle eingehenden Funkstörungen annehmen, inklusive solcher, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

EU-Konformitätserklärung



Dieses Gerät und eventuell mitgeliefertes Zubehör sind mit dem „CE“ Logo markiert und entsprechen demzufolge den europäischen Normen wie sie in der EMC-Direktive 2014/30/EU und der RoHS Direktive 2011/65/EU beschrieben sind.

2012/19/EU (WEEE-Direktive)

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen innerhalb der EU nicht im Hausmüll entsorgt werden. Kontaktieren Sie Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts zu erhalten.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 92566323



2006/66/EC (Batterie-Direktive) Dieses Produkt enthält mindestens eine Batterie die innerhalb der EU nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Entsorgen Sie die Batterien ausschließlich in geeigneten Sammelstellen



SICHERHEITSHINWEISE

Die Betriebstemperatur des Monitors liegt bei -10 °C bis 55 °C.

- Bei Installation und Betrieb ist darauf zu achten, dass alle Vorschriften bezüglich elektrischer Sicherheit, Brandschutz u.ä. beachtet und eingehalten werden.
- Benutzen Sie den mitgelieferten Stromadapter.
- Schließen Sie nicht mehr Geräte als vorgesehen an den Stromadapter an, um Überlastungen, die zu Überhitzung und Brandgefahr führen könnten, vorzubeugen.
- Überzeugen Sie sich, dass der Stromadapter nicht angeschlossen ist, bevor Sie das Gerät verkabeln, installieren oder warten.
- Die Anlage muss fest an der Wand sitzen.
- Wenn das Gerät Rauch, Gerüche oder Lärm von sich gibt, nehmen Sie es sofort vom Strom und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Sollte das Produkt nicht wie erwartet funktionieren, dürfen Sie es unter keinen Umständen selbst öffnen. Setzen Sie sich mit dem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung. Wir übernehmen keine Haftung im Fall von vom Benutzer selbst durchgeführten Reparaturen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen und elektromagnetischer Strahlung aus.
- Installieren Sie das Gerät nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Gebieten.
- Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Hitze (z.B. durch Heizungen o.ä.), direktem Sonnenlicht und mangelnder Luftzirkulation aus. Brandgefahr!
- Richten Sie die Kamera nicht direkt in die Sonne oder auf extrem helle Oberflächen, dies könnte die Lebensdauer des Sensors verkürzen und/oder zu einem mangelhaften Bild führen. (Dies stellt keine Fehlfunktion dar.)
- Benutzen Sie Handschuhe, wenn Sie mit dem Gerät hantieren, da ansonsten die Schutzbeschichtung des Geräts beschädigt werden könnte.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie die Verpackung des Geräts und aller Einzelteile auf. Schicken Sie das Gerät im Reparaturfall in der Originalverpackung zurück, um Schäden und zusätzliche Kosten zu minimieren.

Mathfel GmbH & Co.KG

Auf dem Viertel, 3

76887 Bad Bergzabern, Deutschland

WEEE-Reg.-Nr.: DE 92566323

info@mathfel.de

1.



*Das Original Programmierpasswort bei Lieferzustand lautet 1234 (Dies ist nicht der Zugangscode)

*Im Programmiermodus können Sie 40 Gruppen aus 4-Ziffern ZugangsCodes einstellen um die Türverriegelung auszulösen.

2. Das Programmierpasswort modifizieren

- 1). Die Stromzufuhr ausschalten, dann wieder einschalten und ein Didi Ton ist zu hören. Drücken Sie * innerhalb von 2 Sekunden, ein Di Ton ist zu hören.
- 2). Geben Sie 4 Ziffern (kann auf 2-6 Ziffern eingestellt werden) als neues Programmierpasswort ein (mit der gleichen Länge wie das Original Passwort);Wieder ist ein langer Di Ton zu hören, und zeigt somit an, dass die Modifikation erfolgreich war
- 3). Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen.

3. In den Programmiermodus gehen

- 1). Drücken Sie *, ein Di Ton ist zu hören, geben Sie das 4 Ziffern Programmierpasswort ein(kann auf 2-6 Ziffern eingestellt werden),ein langer Di Ton ist zu hören, der anzeigt, dass Sie sich im Programmiermodus befinden
- 2). Sollte innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe stattfinden, wird der Programmiermodus automatisch verlassen, oder drücken Sie * um ihn zu verlassen.

4. Entriegelungszeit einstellen

Die Lieferzustandseinstellung ist 1 Sekunde.

- 1). Gehen Sie in den Programmiermodus .
- 2). Drücken Sie 00, ein langer Di Ton ist zu hören, geben Sie 2 Ziffer (von 01-99)als die Entriegelungszeit ein, ein weiterer langer Di Ton ist zu hören, der eine erfolgreiche Einstellung bedeutet
- 3). Drücken Sie* um den Programmiermodus zu verlassen.

5. Zugangscodes hinzufügen

- 1). In den Programmiermodus gehen.
- 2). Geben Sie 2 Ziffern von 01-40 als Codeposition ein, ein langer Di Ton ist zu hören
- 3). Drücken Sie ein 4 Ziffernpassword (können auch 2-6 Ziffern sein), ein weiterer langer Di Ton ist zu hören, der angibt, dass das Hinzufügen erfolgreich war
- 4). Drücken Sie* um den Programmiermodus zu verlassen.

Hinweis: Position 31-40 ist für normales Öffnen und Schließen reserviert.

z.B. Geben Sie den Code einmal ein, entriegelt sich die Tür, geben Sie ihn wieder ein schließt sie sich.

6. Zugangscodes löschen

- 1). In den Programmiermodus gehen.
- 2). 2 Ziffern (von 01-40)eingeben, ein langer Di Ton ist zu hören, drücken Sie * zum Bestätigen, ein weiterer langer Di Ton ist zu hören, der angibt, dass das Löschen erfolgreich war..
- 3).Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen.

7. Zugangscodes direkt löschen

- 1). In den Programmiermodus gehen.
- 2). Drücken Sie # , wenn ein DiDi Ton zuhören ist, geben Sie das 4 Ziffern(kann auf 2-6 Ziffern eingestellt werden) Passwort ein, dass Sie löschen möchten, ein langer Di Ton gibt an, dass das Löschen erfolgreich war
- 3). Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen

8. Zugangscodes-Länge einstellen

- 1). In den Programmiermodus gehen.
- 2). Drücken Sie 99, ein langer Di Ton ist zu hören, geben Sie dann 2-6 Ziffern ein, ein weiterer langer Di Ton gibt an, dass das Einstellen erfolgreich verlief.
- 3). Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen

9. Alle Einstellungen löschen

- 1). In den Programmiermodus gehen .
- 2). Drücken Sie #, wenn Sie einen DiDi Ton hören drücken Sie nochmals # , ein langer Di Ton ist zu hören, drücken Sie dann # 7-mal, nach 3 Sekunden ist ein weiterer langer Di Ton zu hören, das Löschen war erfolgreich(Die Entriegelungszeit wechselt zu 1 Sekunde, das Programmierpasswort ändert sich nicht)
- 3). Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen.

10. Lieferzustand wiederherstellen

Stromzufuhr abschalten, dann wieder einschalten und ein DiDi Ton ist zu hören. Drücken Sie # innerhalb von 2 Sekunden, ein langer Di Ton ist zu hören, die Wiederherstellung war erfolgreich d.h. das System hat das Programmierpasswort 1234 wiederhergestellt und alle anderen Einstellungen gelöscht.

