




Tuya Smart

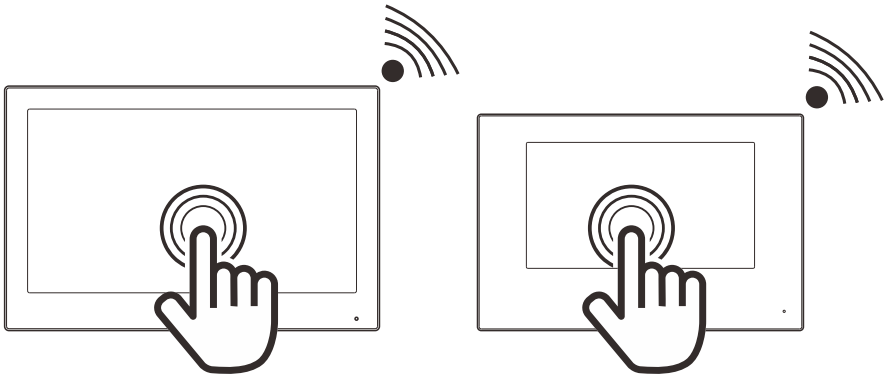


2-Draht-IP-WLAN-Monitor

BENUTZERHANDBUCH

Benutzerhandbuch

1. Einfache Installation

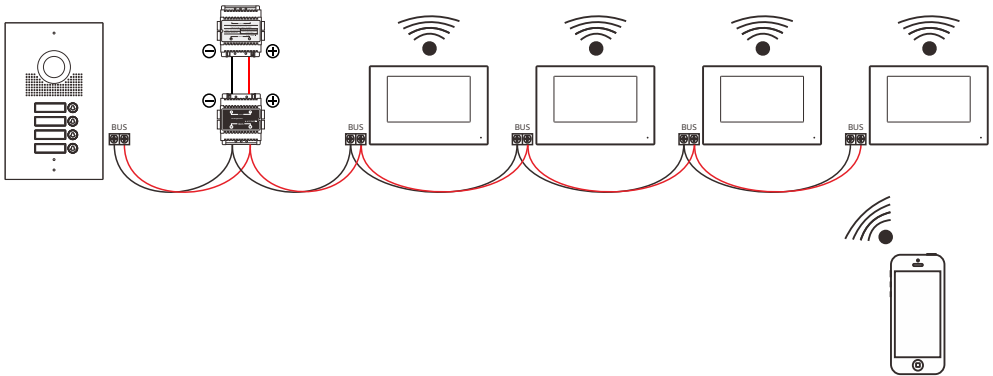

2. „Tuya Smart“-Einrichtung

Benutzer können die App „Tuya Smart“ von Google Play oder dem iOS App Store herunterladen und die Installation auf Ihrem Smartphone (oder Tablet) abschließen.



3. Wie melde ich mich an oder registriere ein neues Konto?

- Verbinden Sie Ihr Smartphone (oder Tablet) mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk.
- Öffnen Sie die App „Tuya Smart“.
- Klicken Sie auf „Anmelden“, um sich bei einem bestehenden Konto anzumelden, oder klicken Sie auf „Registrieren“, um ein neues Konto zu erstellen.




Kurzanleitung

Schritt 1. Wie richte ich das Gerät ein?


- A. Schließen Sie das Netzteil an den WLAN-Monitor an.
- B. Einschalten, 1 Minute warten, der WLAN-Monitor geht in den Standby-Modus.

Schritt 2. Wie füge ich ein Gerät zur „Tuya Smart“-App hinzu?


WLAN-Verbindung:

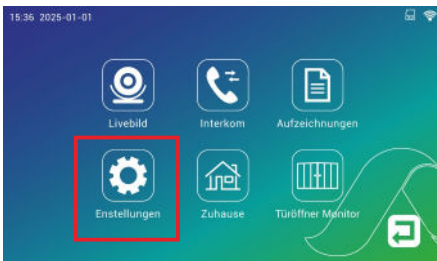


Schritt 1

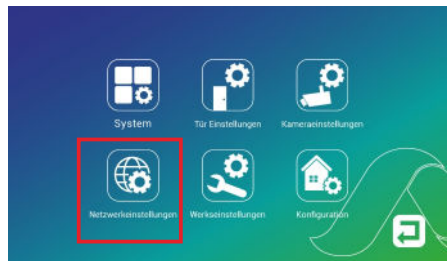


Schritt 2

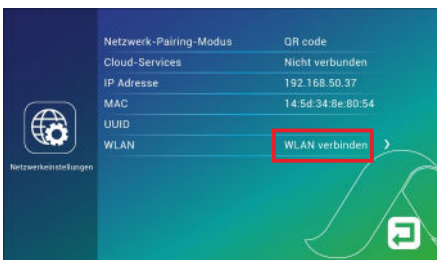


Schritt 3

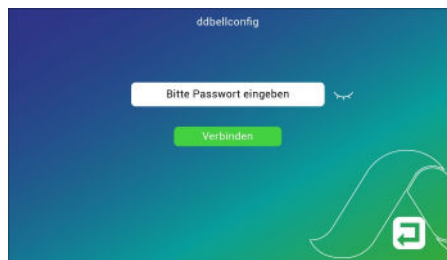


Schritt 4

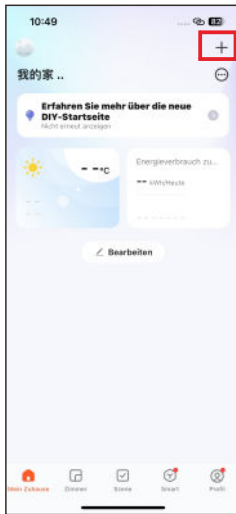


Schritt 5

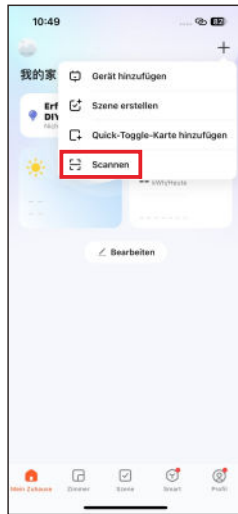


Schritt 6

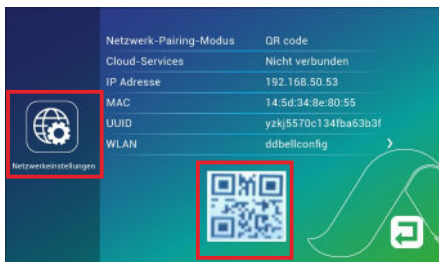

Schritt 7: Scannen Sie den QR-Code des Monitors im Menü „Netzwerk“.

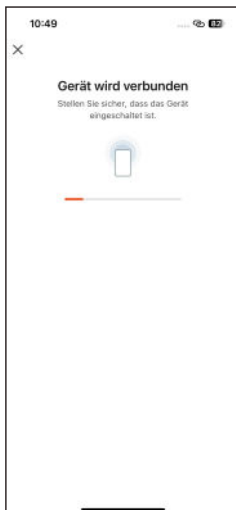

Schritt 8 – Warten

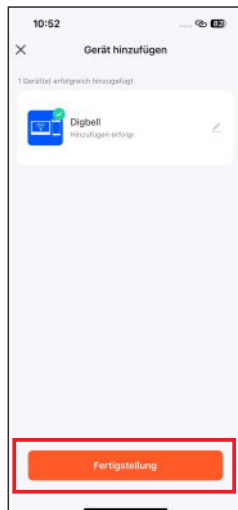


Schritt 9




Schritt 10 – Gerät ist online.

Weitere Anleitungen in der App.

1. Smartphone-App

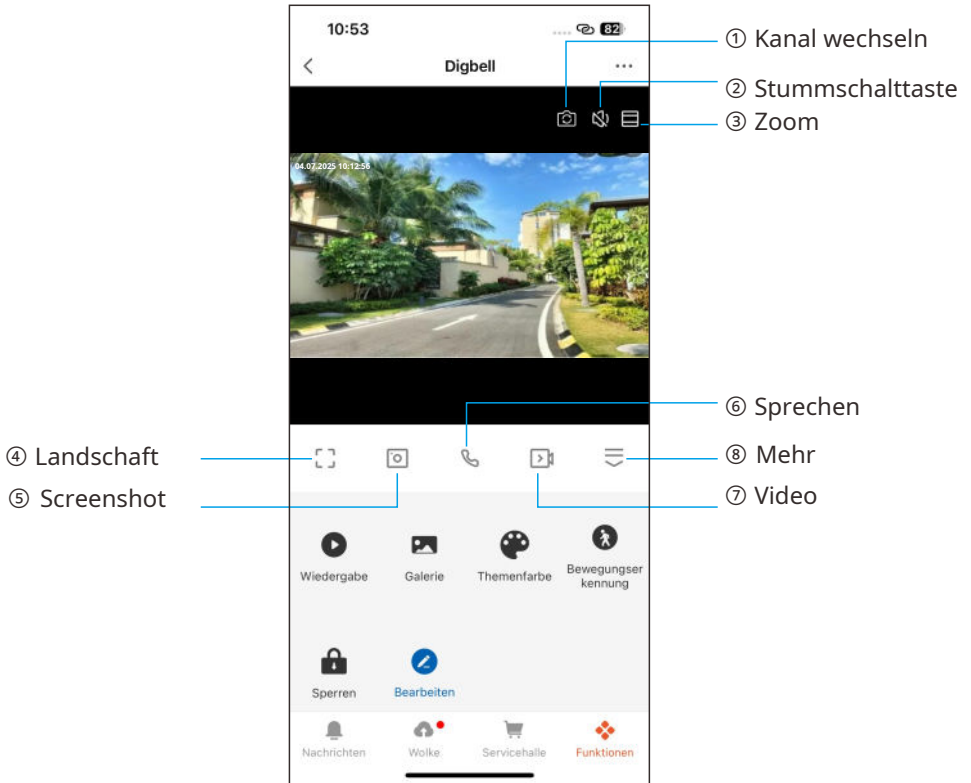


2. Wie kann ich den Zugriff für andere Slave-Benutzer freigeben?

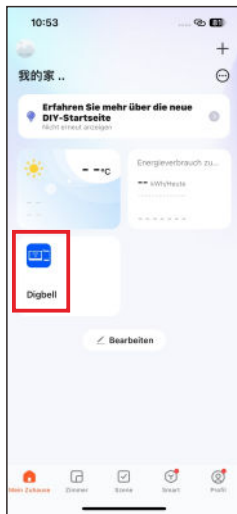


Schritt 1



Schritt 2

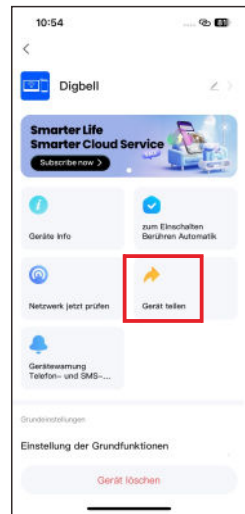


Schritt 3

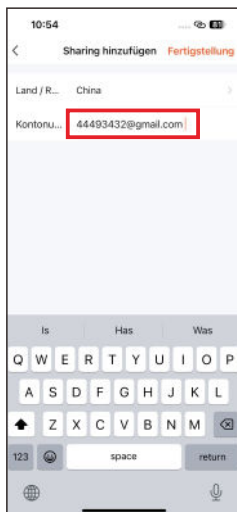

Schritt 4


3. Wie lösche ich ein Gerät über das Hauptbenutzerkonto?

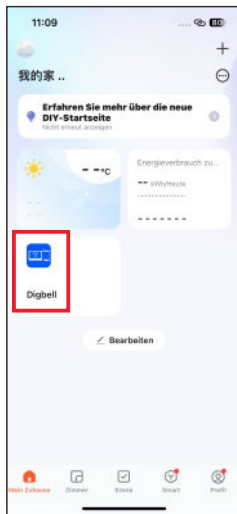


Schritt 1



Schritt 2

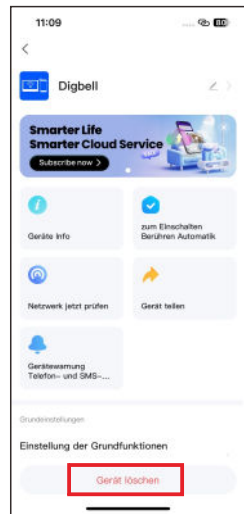


Schritt 3

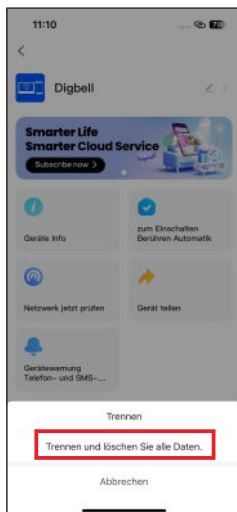


Schritt 4


4. Wie entbinde ich das Gerät vom Monitor?

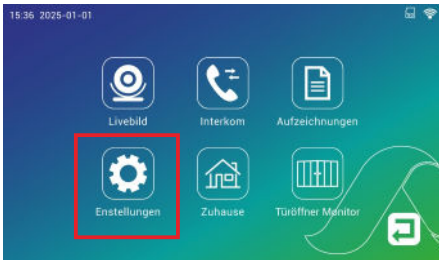


Schritt 1

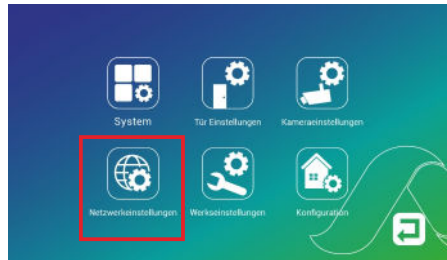

Schritt 2

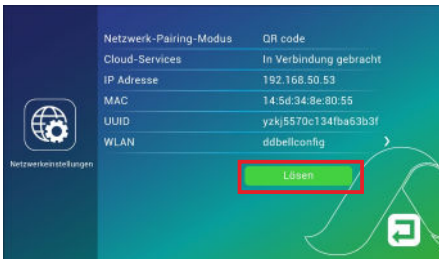



Schritt 3

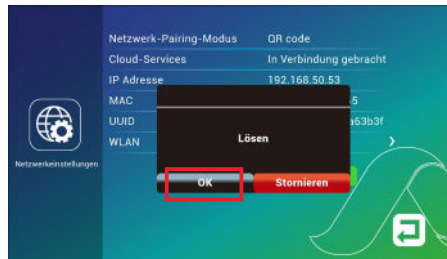

Schritt 4

Wie verbinde ich eine IP-Kamera mit einem Monitor?

Schritt 1: Einfache Verbindung

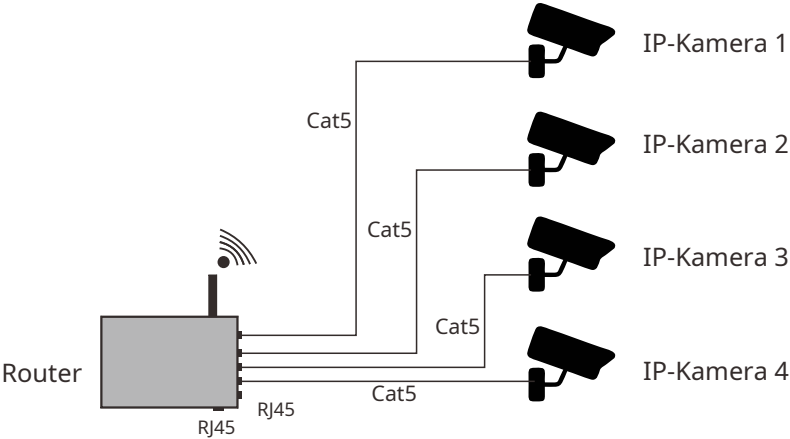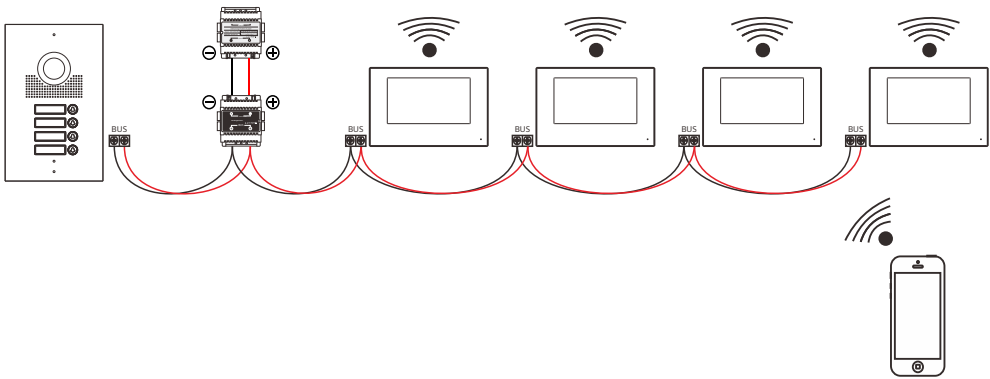

Schritt 2: Richten Sie ein Administratorkonto für die IP-Kamera ein.

Video-/Audioeinstellungen

Live View

Configuration

System

Network

Video/Audio

Image

Event

Storage

Video

Audio

Stream Type

Main Stream(Normal)

▼

Video Type

Video Stream

▼

Resolution

1920*1080P

▼

Bitrate Type

Variable

▼

Video Quality

Medium

▼

Frame Rate

20

▼

fps

Max. Bitrate

1536

Kbps

Max. Average Bitrate

768

Kbps

Video Encoding

H.264

▼

H.264+

ON

▼

Profile

Main Profile

▼


I Frame Interval

50


Save

Schritt 3: Fügen Sie das Administratorkonto und das Passwort des IPC auf dem Monitor hinzu.


a. Verbinden Sie den Monitor mit dem lokalen WLAN Router und geben Sie das Router-Passwort ein

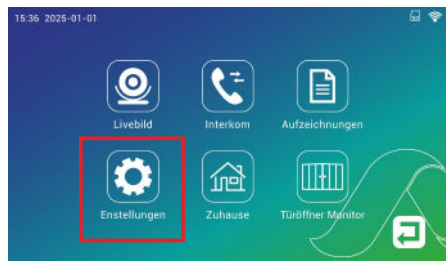


Schritt 1

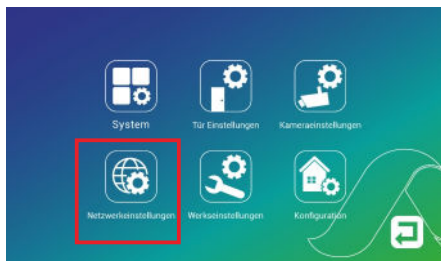

Schritt 2

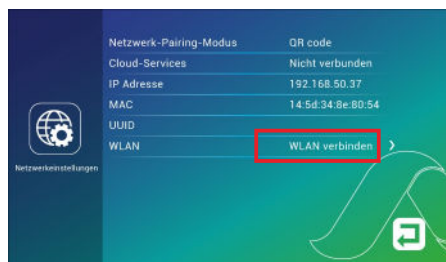


Schritt 3

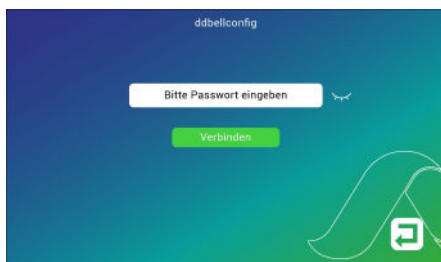


Schritt 4


b. Geben Sie das Administratorkonto und das Kennwort des IPC ein.

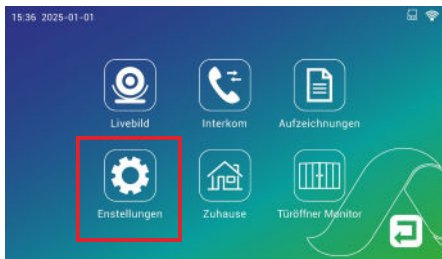


Schritt 1

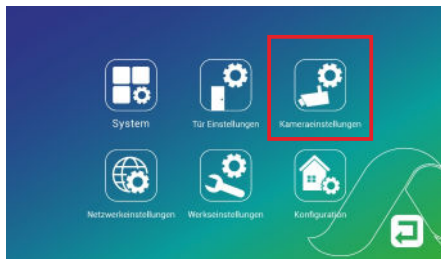


Schritt 2

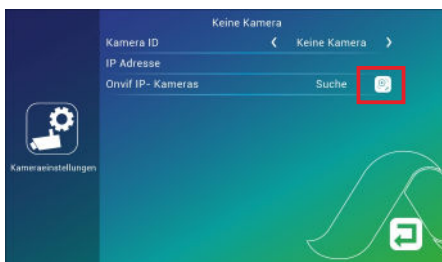


Schritt 3

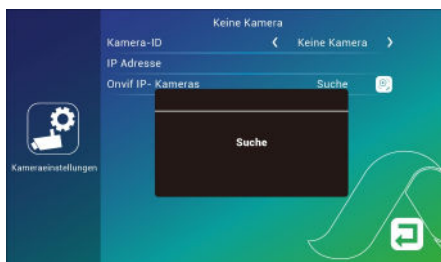


Schritt 4

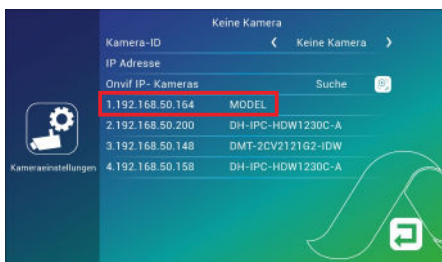


Schritt 5

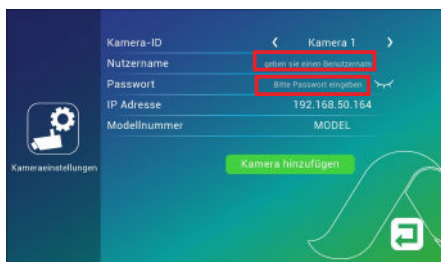

Schritt 6: Geben Sie das Administratorkonto und das Kennwort des IPC auf dem Monitor ein.

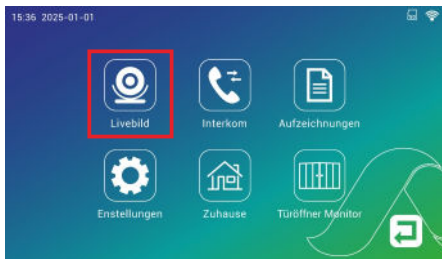

Schritt 7

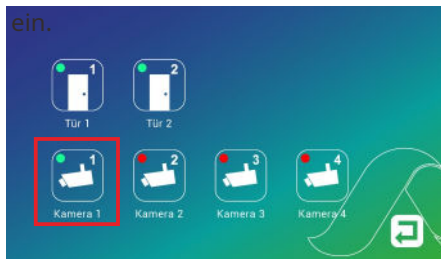

Schritt 8